



## Generelt

Junckers lakerede, massive sportsgulve leveres med en slidstærk lak og er klar til brug straks efter lægning.

For at beskytte linier og banemarkering mod slid og mod maskinvask efter kraftig tilsmudsning tilrådes dog påføring af et lag **Junckers HP Sport** før ibrugtagning.

For at beskytte sportsgulve der anvendes til håndbold, mod harpiksrensemidler, skal der påføres et lag **Junckers HP Sport** inden brug.

## Rengøring

### Planlægning:

Rengøringsfrekvens og intervaller vil afhænge af brugsmønstret. Det skal altid tilstræbes at brugsmønster og rengøringsplan koordineres således, at vandbelastningen ved rengøring minimeres.

### Instruktion:

HUSK: Instruer nyt rengøringspersonale omhyggeligt!

### Udstyr:

Moppe eller vaskemaskine.

For brug af vaskemaskine → **Generelle regler ved vask med vaskemaskine** / → **Figur 1**

### HUSK:

Der må ikke benyttes vaskemaskine før gulvet er blevet overlakeret og er helt tørt. Dette gælder også ved en evt. vask før opstregning og overlakering.

### Rengøringsmidler:

**Junckers Gulvsæbe** - se produktets datablad og etiket.

**Junckers Harpiksfjerner H<sub>2</sub>O** - se produktets datablad og etiket.

**Junckers Gulvrens** - se produktets datablad og etiket.

Hvis nødvendigt, tilføj skumdæmper til snavsetvands-tanken.

### VIGTIGT:

Ved anvendelse af andre produkter, end de, der nævnes i denne anvisning, bør det sikres, ved garanti fra leverandøren, at proceduren for rengøring og vedligeholdelse kan fortsætte uændret i hele gulvets levetid.

### Skridmærker:

Skridmærker fra skosåler og lignende, der ikke er opløselige i **Junckers Harpiksfjerner H<sub>2</sub>O**, fjernes med lidt rensed benzin på en klud.

### Håndbold harpiks:

Klatter af harpiks sættes i blød i koncentreret **Junckers Harpiksfjerner H<sub>2</sub>O** i 10 til 15 minutter. Anvend evt. en sprayflaske til at påføre væsken på klatterne.

Vask gulvet med **Junckers Gulvsæbe** for at fjerne det pletvis påførte **Junckers Harpiksfjerner H<sub>2</sub>O** og for at genskabe friktionen.

### Vaskeanvisning:

Niveau 1. Let tilsmudset gulv:


Støvbindende moppe eller en let fugtet svaber.

Niveau 2. Tilsmudset gulv:


**Junckers Gulvsæbe** enten på en hårdt opvredet svaber eller med en vaskemaskine.

Alternativt kan **Junckers Harpiksfjerner H<sub>2</sub>O** anvendes i vaskevandet.


Korrekt

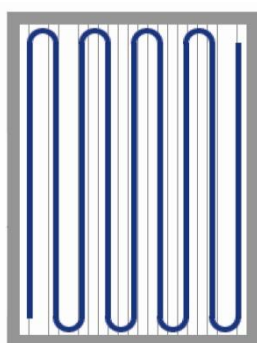

Forkert

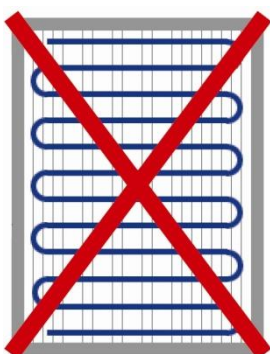

Forkert

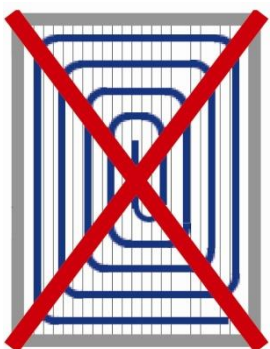

Figur 1.  
Husk korrekt vaskeretning

Niveau 3. Tilmudset gulv med håndbold harpiks:

**Junckers Harpiksfjerner H<sub>2</sub>O** tilsættes vaskevandet i vaskemaskine.

Dosering: se anvisning på emballagen.

2 baner vaskevand udlægges i bræddernes længderetning, og opsuges umiddelbart herefter eller efter max 3 minutters virketid.

Fjern straks efterladt vand med en tør klud. Vær især opmærksom på vandspild når maskinen drejer.

Efterlad aldrig vand på gulvet da det kan skade gulvet samt nedsætte friktionen så det forårsager faldskader.

#### **HUSK altid ved gulvask!**

**Brug en hårdt opvredet klud/moppe ved rengøring og fjern omgående fugt fra gulvet.**

**Brug altid laveste vanddosering på vaskemaskinen. Fjern umiddelbart efterladt vand ved maskinvask med en tør klud som medbringes på maskinen.**

#### **Generelle regler ved vask med vaskemaskine**

1. Vask af sportsgulve skal altid ske ved kørsel på langs af brædderne → **Figur 1**.
2. Vandmængden skal altid være på laveste trin.  
Vandforbrug: Højst 40 ltr. på 1000 m<sup>2</sup> (svarer til 40 ml/ m<sup>2</sup>).  
Vandtab: Højst 10 ltr. på 1000 m<sup>2</sup> (svarer til 10 ml/ m<sup>2</sup>).  
Kendes mængden ikke, måles hvad der er tilbage i maskinen af rent og snavset vand med et litermål. → **Måling af vandforbrug og vandtab ved vask.**
3. Der må aldrig efterlades vand ved vendinger og stop. Vandet skal omgående tørres op.
4. Ved udlægning af vaskevand i baner skal vaskevand opsuges inden for max 3 minutter.
5. Rengør gummisvaber på sugeren ofte under vask. Udskift gummisvaber eller reparer sugeren hvis der efterlades vand. Gummisvaber udskiftes mindst 1 gang årligt.
6. Brug **Junckers Gulvsæbe** eller **Junckers Harpiksfjerner H<sub>2</sub>O** i vaskevandet. Andre harpiksfjernere kan ødelægge gulvet.
7. Vaskemaskiner med en afskærmning af det roterende vaskehoved kan arbejde med højere rotationshastighed uden vandspild.
8. Anvend bløde børster eller hvide pads.

Er der spørgsmål så kontakt Junckers tekniske service.

#### **Vedligeholdelse**

##### **Vedligeholdelseslakering:**

Før genlakering vaskes gulvet grundigt med **Junckers GulvRens**. Herefter rengøringslibes med sandpapir korn 150-180. Hvis lakken er slidt væk pletvis, afslibes og genlakeres gulvet. Dansevoks o. lign. som hindrer en god lakvedhæftning, fjernes ved maskinafslibning.

Når gulvet er tørt, lakeres med **Junckers HP Sport** efter forudgående pletreparation af særligt udsatte steder.

For at lakken kan hærde længst muligt, tilrådes det at lakere i begyndelsen af en ferie.

##### **Vigtigt!**

Sportsgulve til håndbold skal altid afrenses og mellemslibes omhyggeligt inden genlakering for at fjerne alle rester af harpiks.

##### **Forebyggende foranstaltninger**

Sørg for store måtter, i fuld dørbredde og mindst 2 meters længde, ved alle indgange, så der ikke slæbes grus og snavs ind. Udskift måtterne ofte.

Fjern sved og fedtede sæberester med **Junckers Gulvsæbe** så gulvet ikke bliver glat.

Kontroller jævntligt ventilations- og varmesystem, så kondens undgås og brug rengøringsmidler uden voks.



Figur 2. Eksempel på vandforbrug og vandtab for 100 m<sup>2</sup> gulv.

### Måling af vandforbrug og vandtab ved vask

I dette afsnit vises hvorledes der kan foretages kontrolmåling af vaskemaskinens dosering og opslugning, så de anbefalede mængder af hhv. vandforbrug og vandtab kan overholdes.

**Vandforbruget** er den mængde vand gulvet udsættes for ved gulvvask.

**Vandtabet** er den vandmængde, udlagt ved vask, som ikke bliver opsuget.

**Udstyr:** Gulvspande og litermål.

#### Fremgangsmåde:

1. Tøm alt gammelt vand af maskinen.
2. Hæld **10 liter start vand** tilsat rengøringsmiddel i maskinens rentvands-tank.
3. Udmål et gulvareal på 100 m<sup>2</sup> (f.eks. 4x25 m).
4. Vask det udmålte gulvareal.
5. Hæld resten af det rene vand fra maskinen op i en spand og mål med litermålet, hvor mange liter **restvand** der er tilbage.
6. Hæld vandet fra snavsetvands-tankens op i en spand og mål med litermålet, hvor mange liter snavset **vaskevand** der er opsuget.
7. Beregn værdier, se nedenfor.

### Beregninger og anbefalede niveauer

**Vandtab =**

$$10 \text{ liter Start vand} \div \text{Restvand} \div \text{Vaskevand}$$

**Vandtab anbefalet niveau:**

**Under 1 liter** pr. 100 m<sup>2</sup> (svarende til max. 10 liter pr. 1000 m<sup>2</sup>).

**Vandforbrug =**

$$10 \text{ liter Start vand} \div \text{Restvand}$$

**Vandforbrug anbefalet niveau:**

**Under 4 liter** for 100 m<sup>2</sup> (svarende til max. 40 liter pr. 1000 m<sup>2</sup>).

### Supplerende teknisk information

#### Rengøring og vedligeholdelse:

##### G 1.0 - Generel information for gulve

#### Produkter:

- F 8.2 - Junckers HP Sport
- F 8.10 - Junckers Harpiksfjerner H<sub>2</sub>O
- F 10.2 - Junckers Gulvsæbe
- F 10.3 - Junckers GulvRens